



Istruzioni Only 2F

## Manuale per l'installazione e il funzionamento

### Dati tecnici

Alimentazione: da 12 VAC a 24 VAC, da 12 VDC a 24 VDC

Compatibile con i telecomandi rolling code e fissi HCS301

Max codici Memorizzabili: **150** con freq. 433.92 Mhz

Modalità impulsiva o bistabile

Cancellazione di un telecomando

Cancellazione di tutti i telecomandi in memoria

Canale 1: NO

Canale 2: NO - NC

### Funzionamento LED 1 e LED 2

Led 1	Led 2	Descrizione
ON	ON	Telecomando non memorizzato in trasmissione
OFF	ON	Telecomando memorizzato sul canale 2 in trasmissione
ON	OFF	Telecomando memorizzato sul canale 1 in trasmissione

### Programmazione un telecomando

Mantenere premuto il tasto del telecomando, si accendono entrambi i led.

Premere il tasto del canale su cui si vuole memorizzare: TASTO 1 o TASTO 2.

A conferma del salvataggio, il LED1 o il LED2, a seconda del canale scelto, lampeggia.

### Cancellare o spostare un telecomando da un canale all'altro

Mantenere premuto il tasto del telecomando da cancellare o da spostare.

- Se il **LED1 è ON** e il **LED2 è OFF**, il telecomando è salvato sul CANALE 1.  
Premere il TASTO 1 per cancellare  
Premere il TASTO 2 per spostare il telecomando dal primo al secondo canale.
- Se il **LED1 è OFF** e il **LED2 è ON**, il telecomando è salvato sul CANALE 2.  
Premere il TASTO 2 per cancellare  
Premere il TASTO 1 per spostare il telecomando dal secondo al primo canale.

### Cancellare tutti i telecomandi

Premere il TASTO 1 o il TASTO 2 per circa 3 secondi.

Il LED 1 lampeggia, il LED 2 lampeggia per altri 6 secondi, quando entrambi i LED si spengono, tutti i telecomandi sono stati cancellati.

### Cambiare modalità da impulsivo a bistabile

Ci sono due ponticelli, ognuno gestisce la modalità di ogni canale.

Posizione in alto a destra (verticale): Relay 1

Posizione in basso (orizzontale): Relay 2




Il ponticello è inserito  
il canale funziona in modalità IMPULSIVA.



Il ponticello è disinserito  
il canale funziona in modalità BISTABILE.

Quando un ponticello viene tolto o inserito, il LED 1 o il LED 2, a seconda del canale, lampeggia a conferma dell'avvenuta variazione.

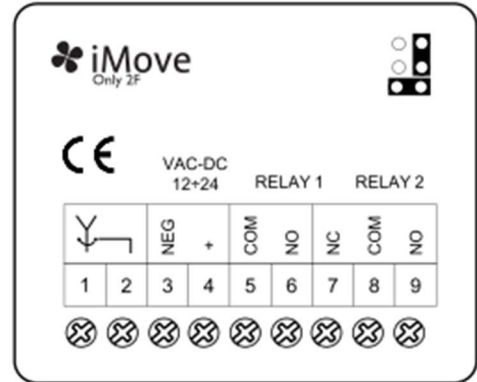

**iMove S.r.l**

Sede legale:

Via Per Piavon 17 31046, Oderzo (TV)

P.IVA 04731670263 • REA TV - 373612

[www.imoveidea.com](http://www.imoveidea.com) • [info@imoveidea.com](mailto:info@imoveidea.com)